



MINI COMANDO RF

MINI COMANDO RF GRÁFICO 1 ZONA DIMÁVEL C/ BATERIA

MINI MANDO RF GRAFICO 1 ZONA REGULABLE CON BATERÍA

MINI REMOTE RF GRAFIC 1 ZONE DIMMABLE WITH BATTERY

REF. 2127259.1



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

ALIMENTAÇÃO <i>Alimentación Power supply</i>	BATERIA CR2450
CANAIS <i>Canales Channels</i>	1 CANAL c/ On-Off e função de dimmer com toque circular
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	433,920MHZ
DIMENSÕES <i>Dimensiones Dimensions</i>	40 x 40 x 10mm
FUNÇÕES <i>Funciones Functions</i>	On-Off dimmer



_ Botão central tátil e roda tátil para envio de comandos através do movimento rotativo;

_ Ideal para escurecimento de ações.


_ Botón táctil central y rueda táctil para el envío de comandos a través del movimiento giratorio;

_ Ideal para acciones de oscurecimiento.


_ Central tactile button and tactile wheel for sending commands through the rotary movement;

_ Ideal for stock darkening.

BATERIA | BATERÍA | BATTERY

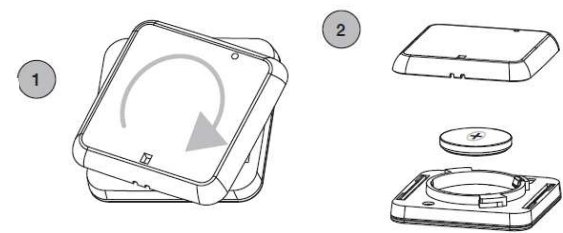

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

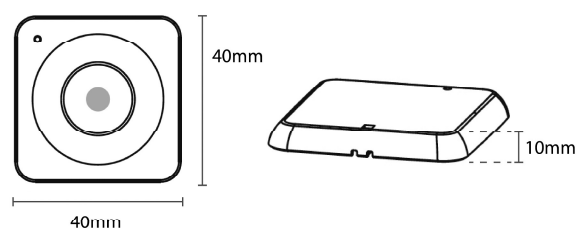


WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304




FUNCIÓNAMENTO | *FUNCIÓNAMIENTO* | *OPERATION*


Pressão breve

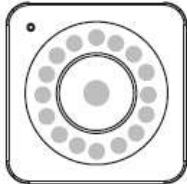

Pressão longa = OFF

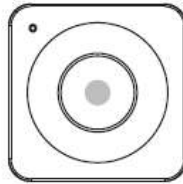

Deslizar

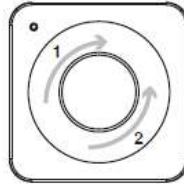

_ PROGRAMAÇÃO DO TRANSMISSOR

Este procedimento é utilizado para programar um canal para depois associá-lo a um receptor compatível. O acesso ao receptor é necessário para realizar o seguinte procedimento.

_ PROCEDIMENTO:

- 1- Ative o receptor no qual deseja usar o transmissor no modo "programação rádio controle remoto multifuncional" e selecione a função que deseja associar à tecla.
- 2- Pressione a tecla desejada; o LED do receptor pisca três vezes para sinalizar que foi recebido.
- 3- O transmissor volta para stand-by.

_ PROGRAMACIÓN DEL TRANSMISOR

Este procedimiento se utiliza para programar un canal para luego asociarlo con un receptor compatible. Se requiere acceso al receptor para llevar a cabo el siguiente procedimiento.

_ PROCEDIMIENTO:

- 1- Active el receptor en el que desea utilizar el transmisor en modo "programación de radio mando a distancia multifuncion al" y seleccione la función que desea asociar a la tecla.
- 2- Pulsar la tecla deseada; el LED del receptor parpadea tres veces para indicar que ha sido recibido.
- 3- El transmisor vuelve a estar en stand-by.

_ TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

_ PROCEDURE:

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "multifunctional remote control radio programming" mode and select the function that you want to associate with the key.
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.