



# MINI COMANDO RF

## MINI COMANDO RF 2 ZONAS PROGRAMÁVEIS C/ BATERIA

MINI MANDO RF 2 ZONAS PROGRAMABLE CON BATERÍA

MINI REMOTE RF 2 ZONES PROGRAMMABLE WITH BATTERY

REF. 2127263.3



### CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

<b>ALIMENTAÇÃO</b> <i>Alimentación   Power supply</i>	BATERIA CR2450
<b>CANAIS</b> <i>Canales   Channels</i>	2 Teclas com funções configuráveis
<b>FREQUÊNCIA</b> <i>Frecuencia   Frequency</i>	433,920MHZ
<b>DIMENSÕES</b> <i>Dimensiones   Dimensions</i>	40 x 40 x 10mm



\_ Botão central tátil e roda tátil para envio de comandos através do movimento rotativo;

\_ Ideal para escurecimento de ações.


\_ Botón tátil central y rueda tátil para el envío de comandos a través del movimiento giratorio;

\_ Ideal para acciones de oscurecimiento.


\_ Central tactile button and tactile wheel for sending commands through the rotary movement;

\_ Ideal for stock darkening.

### BATERIA | BATERÍA | BATTERY

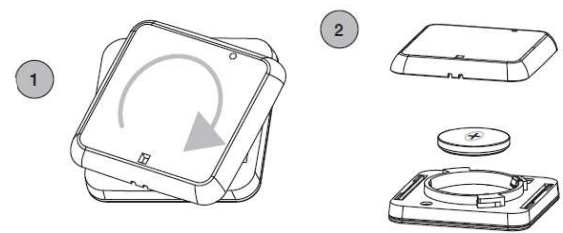

### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

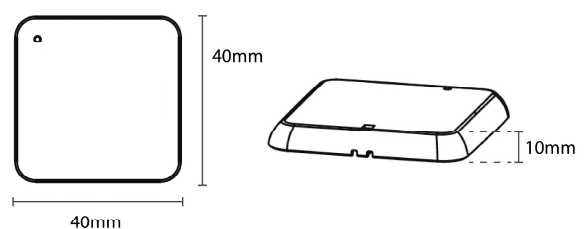

WWW.MOTAKO.PT

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304



---

**FUNCIONAMENTO** | *FUNCIONAMIENTO* | *OPERATION*

---

**\_ PROGRAMAÇÃO DO TRANSMISSOR**

Este procedimento é utilizado para programar um canal para depois associá-lo a um receptor compatível. O acesso ao receptor é necessário para realizar o seguinte procedimento.

**\_ PROCEDIMENTO:**

- 1- Ative o receptor no qual deseja usar o transmissor no modo "programação rádio controle remoto multifuncional" e selecione a função que deseja associar à tecla.
- 2- Pressione a tecla desejada; o LED do receptor pisca três vezes para sinalizar que foi recebido.
- 3- O transmissor volta para stand-by.

**\_ PROGRAMACIÓN DEL TRANSMISOR**

Este procedimiento se utiliza para programar un canal para luego asociarlo con un receptor compatible. Se requiere acceso al receptor para llevar a cabo el siguiente procedimiento.

**\_ PROCEDIMIENTO:**

- 1- Active el receptor en el que desea utilizar el transmissor en modo "programación de radio mando a distancia multifuncional" y seleccione la función que desea asociar a la tecla.
- 2- Pulsar la tecla deseada; el LED del receptor parpadea tres veces para indicar que ha sido recibido.
- 3- El transmissor vuelve a estar en stand-by.

**\_ TRANSMITTER PROGRAMMING**

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

**\_ PROCEDURE:**

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "multifunctional remote control radio programming" mode and select the function that you want to associate with the key.
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.