



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

CONTROLADOR RGB+W+WW

Ficha Técnica Controlador RGB+W+WW

12-36
Vdc

5
Canal

5A/
Canal

WIFI


RF

CE



Tensão	12-36Vdc
Corrente	5 Canal, 5A/canal
Potência	5 x (60-180W)
Dimensões	170 x 59 x 29mm
REFERÊNCIA	212223.2600

- > Permite acionar a iluminação LED RGB e dupla cor (branco quente e branco frio) com um único receptor ao emparelhar com um controlo remoto RGB e CCT
- > Compatibilidade com uma variedade de controlos remotos mono cromo, dupla cor, RGB / RGBW e RGB + CCT RF
- > Podem ser controladas múltiplas zonas separadamente ou sincronizadas com vários receptores em cada zona
- > Cada receptor pode ser controlado por 8 controlos remotos no máximo
- > Pode ser controlado por Wi-Fi e por APP instalado em dispositivos móveis, ao trabalhar com conversor WiFi-RF
- > O brilho de cada R, G, B e W pode ser ajustável para alcançar milhões de cores
- > Rádio frequência disponível: 869,5 / 434 / 916,5 MHz
- > Com a utilização de uma bridge pode ser controlado por uma aplicação (app) "Easy Home"

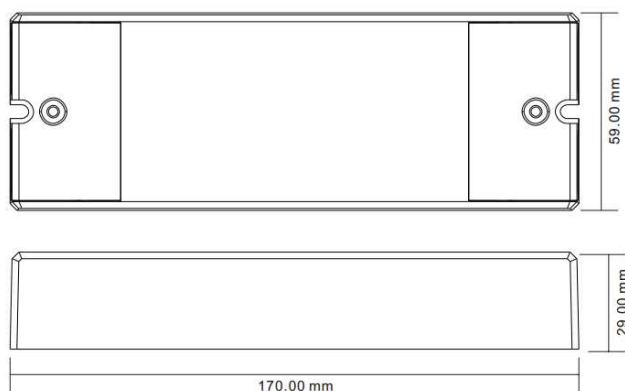



CONTROLADOR RGB+W+WW

Ficha Técnica Controlador RGB+W+WW

Funcionamento:

Faça a ligação de acordo com o esquema de ligação.

Emparelhe o receptor RF com controlo remoto RF:


1. Conecte o receptor de RF corretamente, ligue-o.
2. Ligue o controle remoto, clique no botão "Learning Key" no receptor, clique de imediato num número de zona para emparelhar o receptor com a zona especificada, caso o controle remoto for um controlador multi-zona (se for um controle remoto de zona única este passo é desnecessário). Toque na roda de cores ou na barra deslizante do controlo remoto (se o controle remoto não tiver roda de cores ou barra deslizante, clique ou toque em qualquer tecla). A luz do receptor pisca duas vezes, o que significa que foi bem emparelhado.

Nota: um receptor pode ser emparelhado com um máximo de 8 controles remotos.

Demparelhamento:

1. Conecte o receptor de RF corretamente, ligue-o.
2. Mantenha pressionado o botão "Learning Key" no receptor por mais de 3 segundos até que a luz do receptor pisca duas vezes, o que significa que foi desemparelhado com sucesso.

Esquema de ligação:

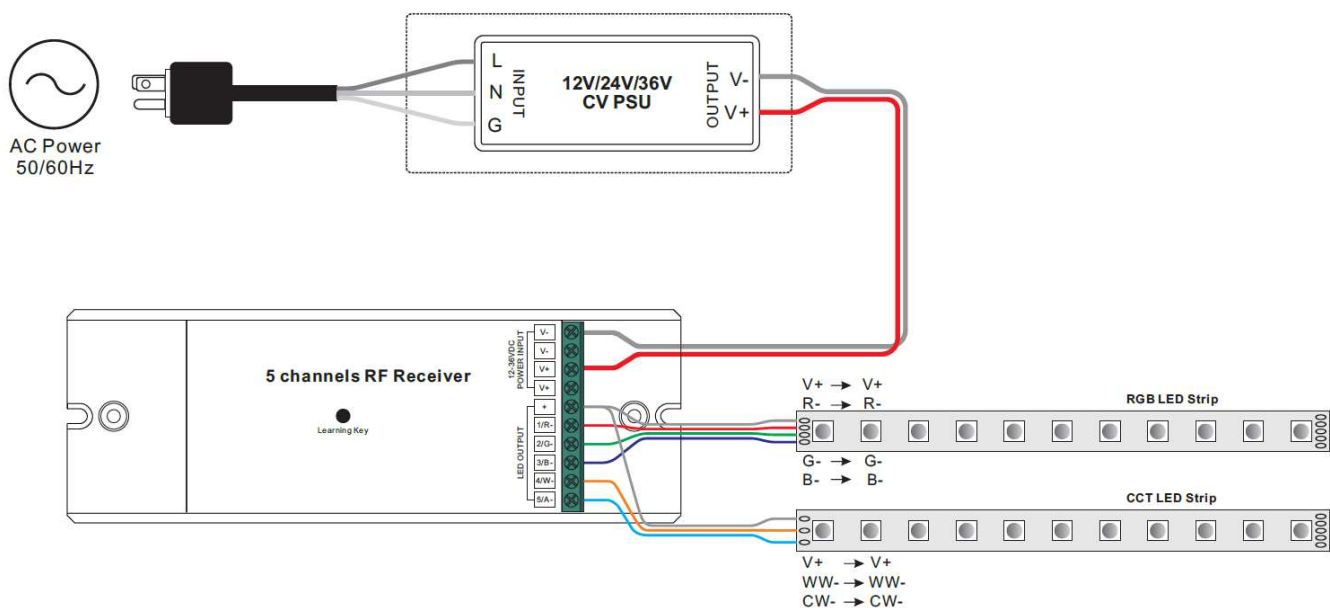




CONTROLADOR RGB+W+WW

Ficha Técnica Controlador RGB+W+WW

Se usar vários receptores, tem duas opções:

Opção 1: ter todos os receptores na mesma zona, como a zona 1

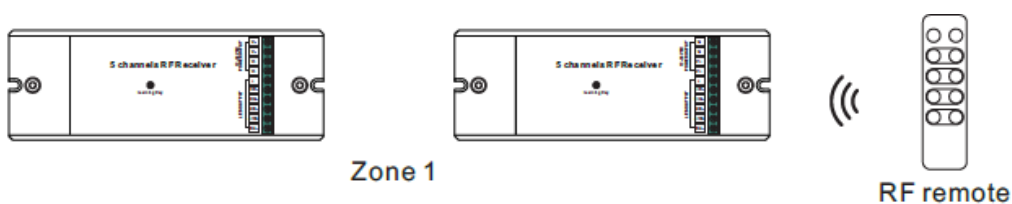

Opção 2: tenha cada receptor numa zona diferente, como a zona 1, 2, 3 ou 4

