



# MINI COMANDO RF

## MINI COMANDO RF 1 ZONA DIMÁVEL C/ BATERIA

MINI MANDO RF 1 ZONA REGULABLE CON BATERÍA

MINI REMOTE RF 1 ZONE DIMMABLE WITH BATTERY

REF. 2127262.1



### CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

<b>ALIMENTAÇÃO</b> <i>Alimentación   Power supply</i>	BATERIA CR2450
<b>CANAIS</b> <i>Canales   Channels</i>	1 CANAL c/ On-Off e função de dimmer
<b>FREQUÊNCIA</b> <i>Frecuencia   Frequency</i>	433,920MHZ
<b>DIMENSÕES</b> <i>Dimensiones   Dimensions</i>	40 x 40 x 10mm
<b>FUNÇÕES</b> <i>Funciones   Functions</i>	On-Off   dimmer



\_ Botão central táctil e roda táctil para envio de comandos através do movimento rotativo;

\_ Ideal para escurecimento de ações.


\_ Botón táctil central y rueda táctil para el envío de comandos a través del movimiento giratorio;

\_ Ideal para acciones de oscurecimiento.


\_ Central tactile button and tactile wheel for sending commands through the rotary movement;

\_ Ideal for stock darkening.

### BATERIA | BATERÍA | BATTERY

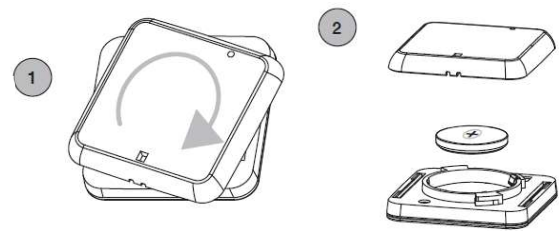

### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

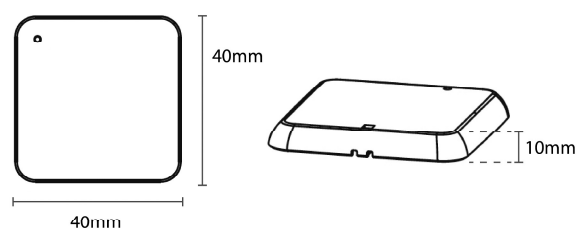


[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

---

**FUNCIÓNAMENTO** | *FUNCIÓNAMIENTO* | *OPERATION*

---

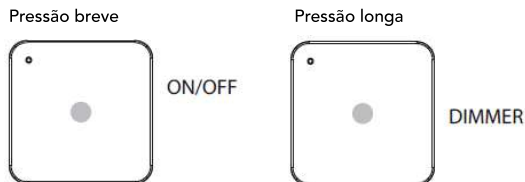

**\_ PROGRAMAÇÃO DO TRANSMISSOR**

Este procedimento é utilizado para programar um canal para depois associá-lo a um receptor compatível. O acesso ao receptor é necessário para realizar o seguinte procedimento.

**\_ PROCEDIMENTO:**

- 1- Ative o receptor no qual deseja usar o transmissor no modo "programação rádio controle remoto multifuncional" e selecione a função que deseja associar à tecla.
- 2- Pressione a tecla desejada; o LED do receptor pisca três vezes para sinalizar que foi recebido.
- 3- O transmissor volta para stand-by.

**\_ PROGRAMACIÓN DEL TRANSMISOR**

Este procedimiento se utiliza para programar un canal para luego asociarlo con un receptor compatible. Se requiere acceso al receptor para llevar a cabo el siguiente procedimiento.

**\_ PROCEDIMIENTO:**

- 1- Active el receptor en el que desea utilizar el transmisor en modo "programación de radio mando a distancia multifuncional" y seleccione la función que desea asociar a la tecla.
- 2- Pulsar la tecla deseada; el LED del receptor parpadea tres veces para indicar que ha sido recibido.
- 3- El transmisor vuelve a estar en stand-by.

**\_ TRANSMITTER PROGRAMMING**

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

**\_ PROCEDURE:**

- 1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "multifunctional remote control radio programming" mode and select the function that you want to associate with the key.
- 2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3- The transmitter goes back into stand-by.