

REF. 2237218.4RGBW

COMANDO REMOTO CASAMBI

4 Zonas 4,5Vdc RGB+W




DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION


- Permite controlar dispositivos de iluminação de cor única, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT
- Roda de cores sensível ao toque altamente sensível e estável, controlo de cor rápido e preciso
- Comando alimentado por bateria com baixo consumo de energia
- Compatível com dispositivos de iluminação Casambi universais de cor única, CCT, RGBW e RGB+CCT
- Função de deteção de baixa tensão: quando a bateria estiver abaixo de 3,6 V, o indicador piscará 3 vezes a cada 10 segundos como um lembrete de que a bateria precisa ser substituída devido à baixa tensão
- Bateria: AAx3; Tamanho: 120x55x17 mm

- Permite controlar dispositivos de iluminación de un solo color, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT.
- Rueda de colores táctil de alta sensibilidad y estabilidad, control de color rápido y preciso.
- Mando a distancia alimentado por pilas con bajo consumo energético.
- Compatible con dispositivos de iluminación Casambi universales de un solo color, CCT, RGBW y RGB+CCT.
- Función de detección de bajo voltaje: cuando la batería está por debajo de 3,6 V, el indicador parpadeará 3 veces cada 10 segundos como recordatorio de que es necesario sustituir la batería debido al bajo voltaje.
- Batería: 3 pilas AAA; tamaño: 120 x 55 x 17 mm.

- Enables to control single color, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT lighting devices
- High sensitive & high stable touch color wheel, fast & precise color control
- Battery powered remote with low power consumption
- Compatible with universal single color, CCT, RGBW and RGB+CCT Casambi lighting devices
- Low voltage detection function: When the battery is lower than 3.6V, the indicator will flash 3 times every 10 seconds as a reminder that the battery needs to be replaced due to low voltage
- Battery: AAx3; Size: 120x55x17mm

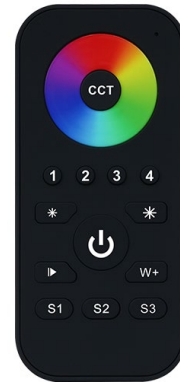

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

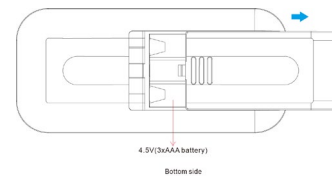

TENSÃO <i>Tensión Tension</i>	4.5Vdc(3xAAA battery)
ENTRADA <i>Entrada Input</i>	Bluetooth + 2.4GHz
ALCANCE <i>Alcance Range</i>	50 m (campo aberto) / (campo abierto) / (open field)
GRAU DE ESTANQUEIDADE <i>Grado de protección IP Grade</i>	IP20
TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	0°C ~ 40°C

SEGURANÇA E AVISOS | SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS | SAFETY & WARNINGS

- Este dispositivo contém pilhas AAA que devem ser armazenadas e descartadas adequadamente.
- NÃO exponha o dispositivo à humidade.
- Este dispositivo contiene pilas AAA que deben almacenarse y desecharse adecuadamente.
- NO exponga el dispositivo a la humedad.
- This device contains AAA batteries that shall be stored and disposed properly.
- DO NOT expose the device to moisture.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

CONFIGURAR A APP | CONFIGURAR LA APP | OPERATION

1. Adicione o comando remoto Casambi RGB e os dispositivos de iluminação à mesma rede Casambi.

Abra a aplicação Casambi, toque em «Dispositivos próximos» -> toque no comando remoto RGB a ser adicionado -> toque em «Adicionar a...» e selecione uma rede ou crie uma rede e adicione-o -> o comando remoto RGB será adicionado com sucesso.

Nota: 1) Se o comando remoto ficar inativo por mais de 1 minuto, entrará no modo de suspensão. Para ativá-lo, basta pressionar qualquer botão.

2) Quando o comando remoto está no modo de suspensão, os botões da roda de cores, temperatura de cor e brilho não funcionam. É necessário ativá-lo primeiro.

2. Configure as funções dos botões. Existem 8 botões disponíveis para configuração:

BOTÕES 1-4: Correspondentes às zonas 1-4 do comando RGB, pode adicionar dispositivos de iluminação à zona que deseja controlar.

BOTÕES 5: Correspondentes ao botão de animação do controle remoto RGB, você pode criar uma animação no aplicativo Casambi e, em seguida, usar o botão do controle remoto para reproduzi-la.

BOTÕES 6-8: Correspondentes às cenas 1-3 do controle remoto, você pode criar cenas no aplicativo Casambi e, em seguida, usar os botões do controle remoto para recuperá-las.

2.1 Adicionar dispositivos de iluminação aos BOTÕES 1-4

2.1.1 Encontrar o comando remoto RGB

Abra a aplicação Casambi, toque em «As minhas redes» -> selecione a rede à qual o dispositivo foi adicionado -> navegue até ao ecrã Mais -> toque em «Interruptores» e o comando remoto RGB adicionado é apresentado -> toque no comando remoto RGB para configurar as funções dos botões.

2.1.2 Adicionar uma luminária a um botão

Escolha um botão (por exemplo: 1) -> toque em «Controla uma luminária» -> selecione a luminária a ser adicionada -> toque em «Concluído».

2.2 Criar uma cena

No ecrã Cena, escolha «Adicionar uma cena» > selecione a luminária a ser adicionada > toque longamente no ícone da luminária para definir o efeito de luz > toque em «Continuar» > toque em «Concluído».

2.3 Criar uma animação

No ecrã Cena, escolha «Adicionar uma animação» -> toque em «Adicionar uma cena» e selecione a cena a ser adicionada -> adicione mais cenas -> toque na cena adicionada para definir o tempo de fade in -> toque em «Adicionar uma espera» para definir o intervalo de tempo -> ative «Repete» -> toque em «Concluído»

1. Añada el mando a distancia RGB Casambi y los dispositivos de iluminación a la misma red Casambi.

Abra la aplicación Casambi, pulse «Dispositivos cercanos» -> pulse el mando a distancia RGB que desea añadir -> pulse «Añadir a...» y seleccione una red o cree una red y añádalo a ella -> el mando a distancia RGB se añadirá correctamente.

Nota: 1) Si el mando a distancia permanece inactivo durante más de 1 minuto, entrará en modo de suspensión. Para activarlo, basta con pulsar cualquier botón.

2) Cuando el mando a distancia está en modo de suspensión, los botones de rueda de colores, temperatura de color y brillo no funcionan. Primero hay que activarlo.

2. Configure las funciones de los botones. Hay 8 botones disponibles para la configuración:

BOTONES 1-4: correspondientes a las zonas 1-4 del mando a distancia RGB, puede añadir dispositivos de iluminación a la zona que desee controlar.

BOTONES 5: corresponden al botón de animación del mando a distancia RGB, puede crear una animación en la aplicación Casambi y, a continuación, utilizar el botón del mando a distancia para reproducirla.

BOTONES 6-8: corresponden a las escenas 1-3 del mando a distancia, puede crear escenas en la aplicación Casambi y, a continuación, utilizar los botones del mando a distancia para recuperarlas.

2.1 Añadir dispositivos de iluminación a los BOTONES PUSH 1-4

2.1.1 Buscar el mando a distancia RGB

Abra la aplicación Casambi, pulse «Mis redes» -> seleccione la red a la que se ha añadido el dispositivo -> navegue hasta la pantalla Más -> pulse «Interruptores» y se mostrará el mando a distancia RGB añadido -> pulse el mando a distancia RGB para configurar las funciones de los botones.

2.1.2 Añadir una luminaria a un botón.

Elija un botón (por ejemplo: 1) -> pulse «Controla una luminaria» -> seleccione la luminaria que desea añadir -> pulse «Hecho».

2.2 Crear una escena

En la pantalla Escena, seleccione «Añadir una escena» > seleccione la luminaria que desea añadir > mantenga pulsado el icono de la luminaria para configurar el efecto de luz > pulse «Continuar» > pulse «Hecho».

2.3 Crear una animación

En la pantalla Escena, seleccione «Añadir una animación» -> pulse «Añadir una escena» y seleccione la escena que desea añadir -> añada más escenas -> pulse la escena añadida para configurar el tiempo de fundido -> pulse «Añadir una espera» para configurar el tiempo de intervalo -> active «Repetir» -> pulse «Hecho».

1. Add the Casambi RGB remote and lighting devices to the same Casambi network.

Open Casambi App, tap "Nearby devices" -> tap the RGB remote to be added -> tap "Add to..." and select a network or create a network and add to it -> the RGB remote will be successfully added.

Note: 1) If the remote control is inactive for more than 1 minute, it will enter sleep mode. To wake it up, simply press any button.

2) When the remote control is in sleep mode, the color wheel, color temperature, and brightness buttons won't function. You need to wake it up first.

2. Configure the button functions. There are 8 buttons available for configuration:

PUSH BUTTONS 1-4: Corresponding to Zones 1-4 of the RGB remote, you can add lighting devices to the zone you would like to control.

PUSH BUTTONS 5: Corresponding to the animation button of the RGB remote, you can create an animation on the Casambi APP, and then use the remote button to play it.

PUSH BUTTONS 6-8: Corresponding to Scenes 1-3 of the remote, you can create scenes on the Casambi App, and then use the remote buttons to recall them.

2.1 Add lighting devices to PUSH BUTTONS 1-4

2.1.1 Find the RGB remote

Open Casambi App, tap "My networks" -> select the network the device was added to -> navigate to More screen -> tap "Switches" and the added RGB remote is displayed -> tap the RGB remote to configure button functions.

2.1.2 Add a luminaire to a button

Choose one button (eg.: 1) -> tap "Controls a luminaire" -> select the luminaire to be added -> tap "Done".

2.2 Create a scene

On the Scene screen, choose "Add a scene" > select the luminaire to be added > long press the luminaire icon to set the light effect > tap "Continue" > tap "Done".

2.3 Create an animation

On the Scene screen, choose "Add an animation" -> tap "Add a scene" and select the scene to be added -> add more scenes -> tap the added scene to set fade in time -> tap "Add a wait" to set interval time -> enable "Repeats" -> tap "Done"