


# PERFIL LED SAFARUJO


<b>PERFIL SALIENTE ALUMÍNIO</b>	Não-Anodizado
<b>MEDIDAS</b>	81,15 x 12,5 x 2000 mm
<b>DIFUSORES PMMA DISPONÍVEIS</b>	Prismático; Semi-Transparente; Semi-Opalino; Opalino
<b>TRANSPARÊNCIA DOS DIFUSORES</b>	DF4P - 87%; DF4ST - 85%; DF4SO - 79%; DF4O - 50%
<b>LARGURA DE FITA LED</b>	2 fitas de 12 mm

## DIMENSÕES

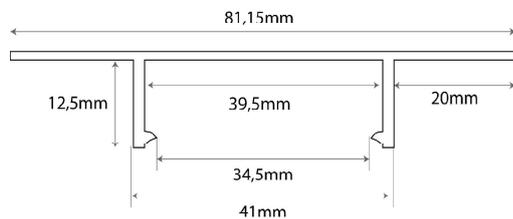

## DESCRIÇÃO

- \_ Perfil de alumínio para embutir em teto de gesso cartonado.
- \_ A aplicação deste perfil é realizada com abas por cima da placa de gesso de forma a ficar sem elementos de alumínio visíveis à vista.
- \_ Possibilidade de fornecimento em 3, 4 e 6mt
- \_ Potência máxima: 84W/mt

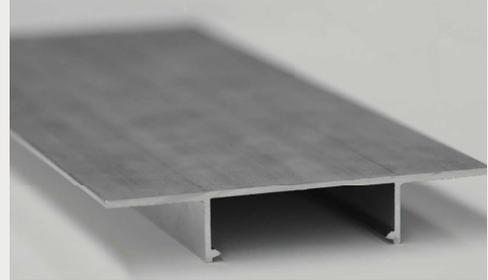

**Perfil Não-Anodizado**


Ref. PFA8667  
Ref. PFA8667.3 - 3mt  
Ref. PFA8667.4 - 4mt  
Ref. PFA8667.6 - 6mt




Aplicação em obra




Acabamento final

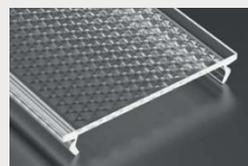

**Difusor Transparente**  
Ref. DF4P

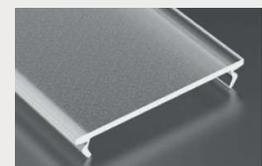

**Difusor Semi-Transparente**  
Ref. DF4ST

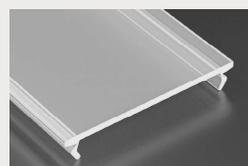

**Difusor Semi-Opalino**  
Ref. DF4SO




**Difusor Opalino**  
Ref. DF4O



## PERFIL LED SAFARUJO

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TETO DE ORIGEM

**1**\_ Aplique o perfil a uma das placas de gesso cartonado e aparafuse.

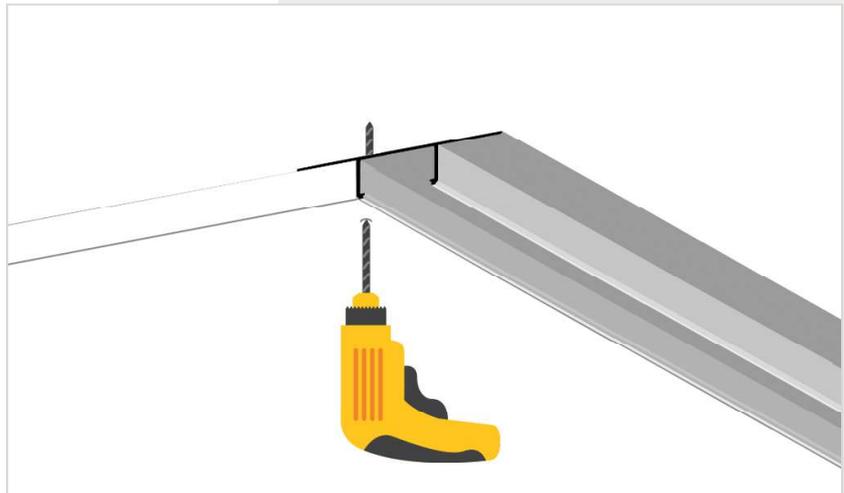


**2**\_ Depois de passar o cabo da fonte de alimentação, aplique o difusor técnico de obra reutilizável, para a proteção do perfil durante a montagem.



**3**\_ Aplique a segunda placa de gesso e aparafuse-a

**4**\_ Aplique o gesso, barrando-o com uma espátula de forma a que fique sem qualquer saliência.

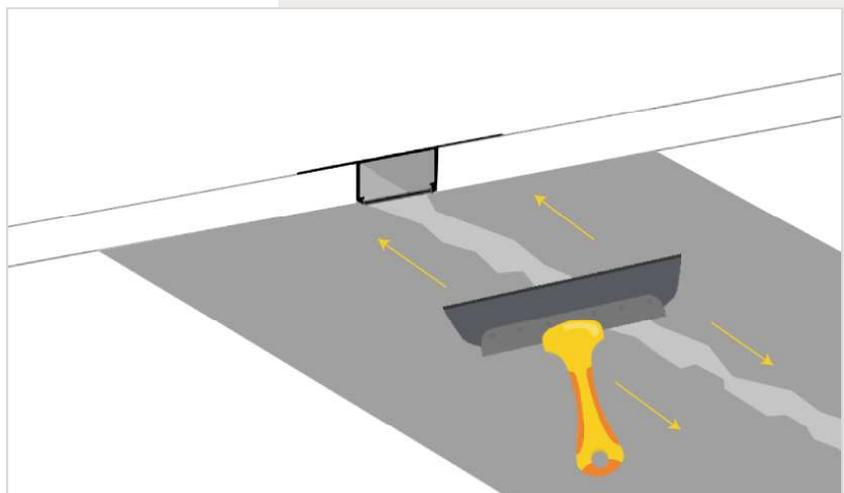


**5**\_ Depois de barrado, utilize uma lixa para que a superfície fique completamente lisa




## PERFIL LED SAFARUJO

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TETO DE ORIGEM

**6\_** Pinte a superfície sempre no sentido do perfil

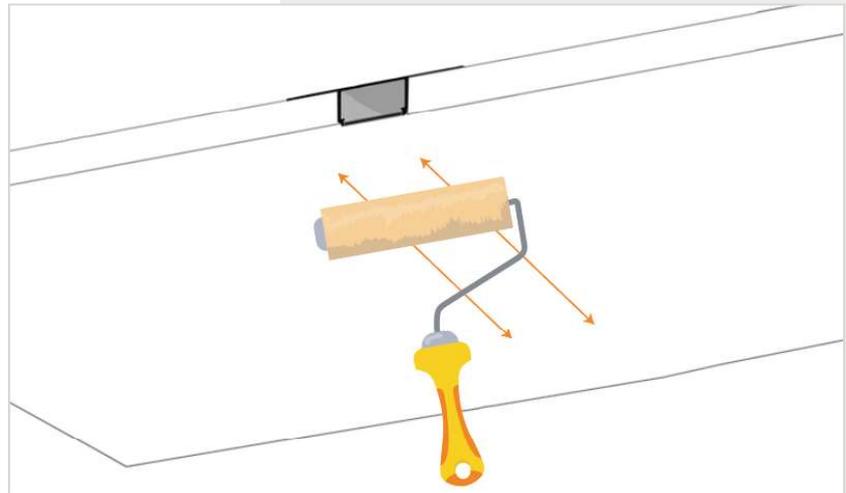


**7\_** Com uma lâmina corte o gesso mesmo na junta do difusor com o perfil

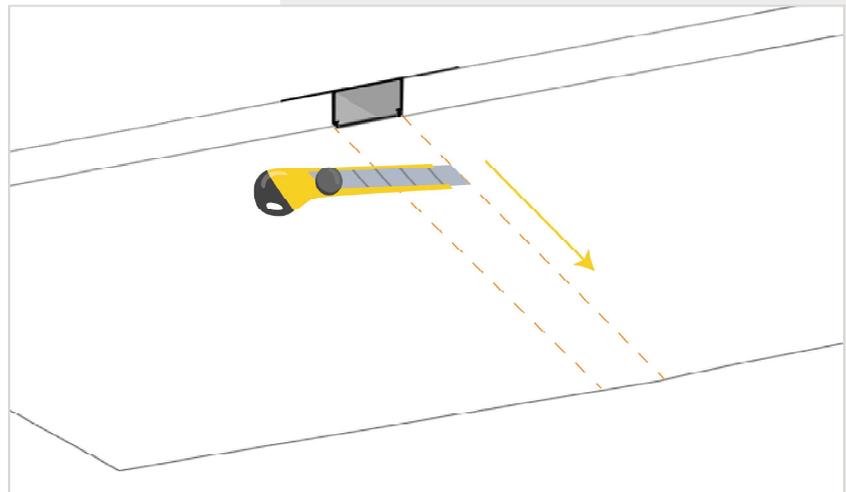

**8\_** Retire o difusor e passe uma lixa para alisar os rebordos junto ao alumínio do perfil.

**9\_** Aplique o difusor definitivo

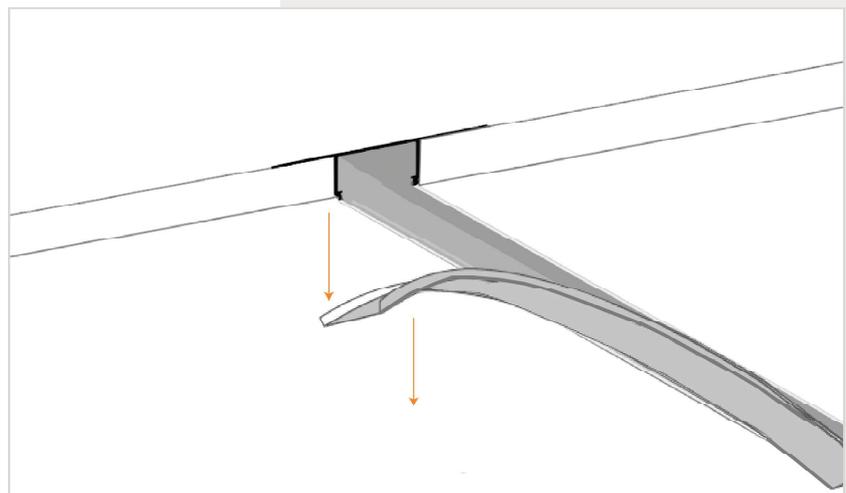





## PERFIL LED SAFARUJO

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM TETO JÁ EXISTENTE

**A\_** Abra um rasgo no gesso cartonado com a largura da distância das abas do perfil, ou seja 41mm

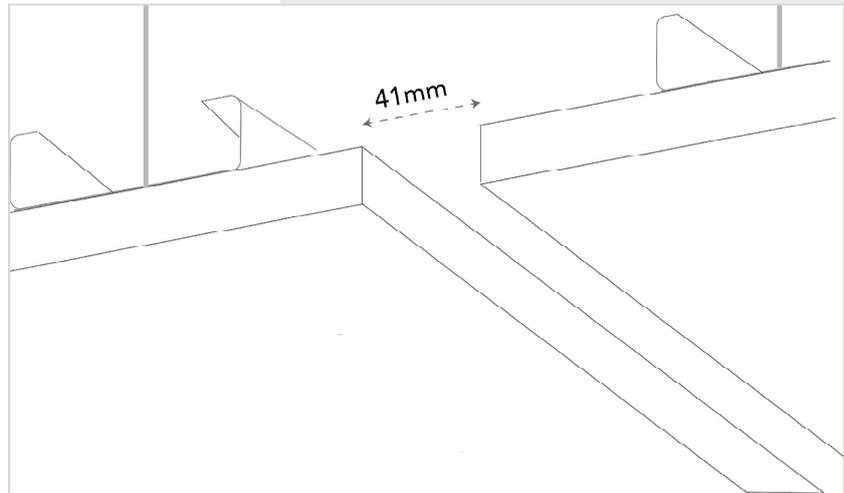

**B\_** Incline o perfil de forma a passá-lo entre as duas placas de gesso

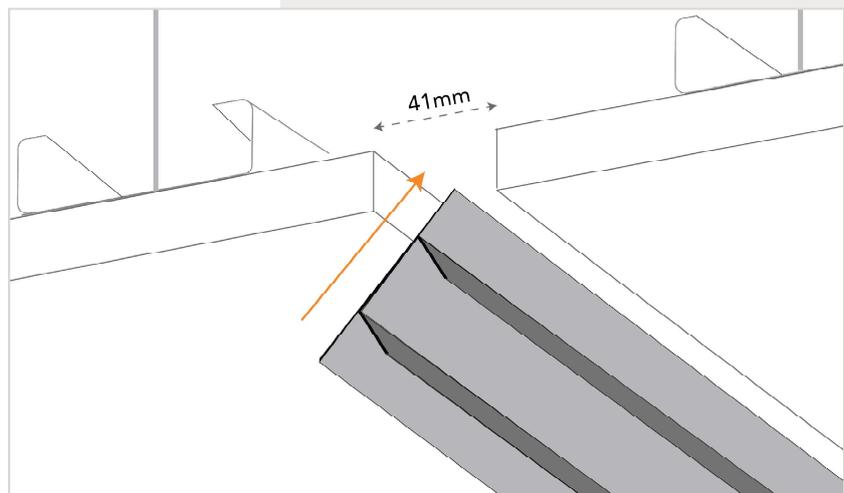

**C\_** Aplique um parafuso no comprimento do perfil de forma a dar suporte para o segurar e puxar para baixo, contra as placas de gesso



**D\_** Aparafuse o perfil às barras de gesso e siga as instruções a partir do ponto 4






# PERFIL LED SAFARUJO

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

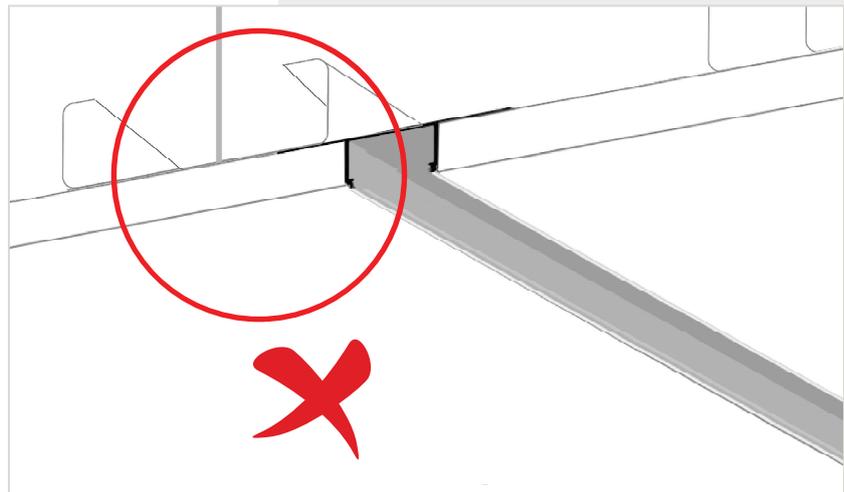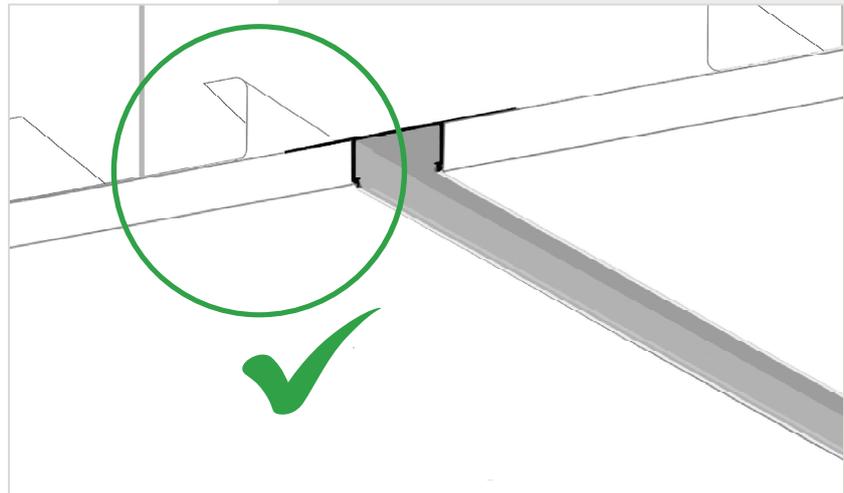

\_ Não aplique o perfil de iluminação entre a placa de gesso e o respetivo perfil de teto de afixação, deixando uma distância mínima superior à largura da aba (20mm)

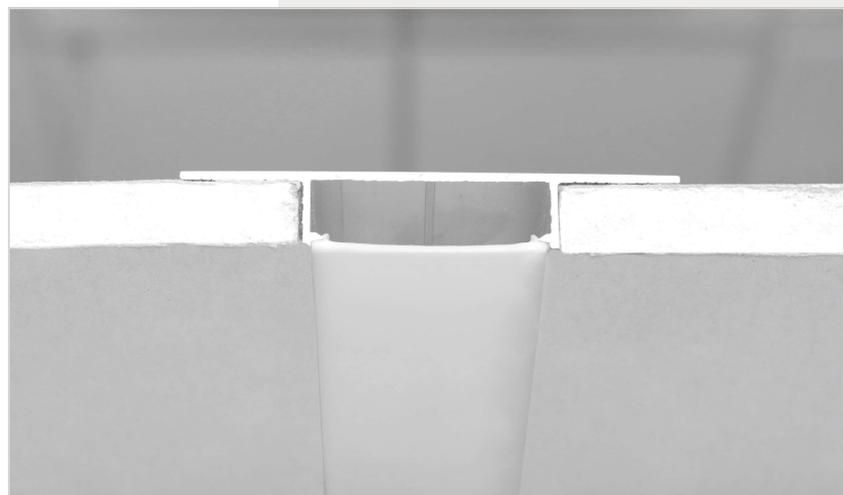

\_ Acabamento final