

Ficha Técnica Módulo S/ fios c/ pilha de 8 entradas CASAMBI










- > Este módulo é um interface de utilizador sem fios que pode ser configurado a partir do Casambi APP.
- > O dispositivo possui 8 entradas de botão.

REFERÊNCIA: 2213226.8CH



Medidas:

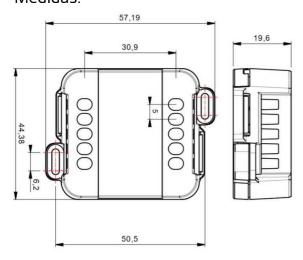

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- > Este módulo é uma interface de usuário sem fio que pode ser configurada pelo Casambi APP.
- > O dispositivo possui até 8 entradas para conectar tantos botões. Sua operação depende do tipo de luminária definida por meio do Casambi APP.
- > Os botões podem suavizar o escurecimento da luminária predefinida, controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias ou todas as luminárias na rede, controlar uma cena, controlar uma animação, tudo isso pode ser definido através do aplicativo Casambi.

Alimentação	Bateria 3V, CR2032
Frequência	2,4 - 2,483GHz
Temperatura standby	min: -25°C / máx: 60°C
Temperatura ambiente	min: -10°C / máx: 40°C
Estanquecidade	IP20
Material	Plástico
Dimensões	44 x 57 x 19mm
Peso	30g
Ligação	1.5mm2 - 30/15 AWG
Potência de saída	4dBm

Descarregue aqui a aplicação:





Apple

Android




Ficha Técnica Módulo S/ fios c/ pilha de 8 entradas CASAMBI

TIPO DE FIXAÇÃO:

- > 4 IN: Com este aparelho é possível configurar até 4 botões de pressão. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação. Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP.
- > UP & DOWN: Com este dispositivo é possível definir 4 pares de botões de pressão, onde cada par tem um botão para escurecer a luminária UP e um para escurecer a luminária Down. No total, podem ser conectados 8 botões de pressão.
- > X7: Com este dispositivo é possível configurar no máximo 4 botões. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação. Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP. Por meio de dois botões configurados para escurecimento é possível escurecer UP ou escurecer a luminária selecionada. Este acessório permite outro botão de pressão usado para desligar as luminárias.
- > XPRESS: Com este aparelho é possível configurar até 4 botões. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação, AS MESMAS FUNÇÕES COMO EM Luminária "4". Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP. Outros dois botões de pressão são configurados para escurecimento para CIMA ou para baixo da luminária selecionada. Por meio de outro botão é possível controlar a temperatura da cor se a luminária for de Branco Ajustável.

iNSTALAÇÃO:


> Para poder visualizar o botão no aplicativo CASAMBI, dois botões devem ser pressionados juntos (geralmente PUSHI e PUSH2) por 4 segundos.

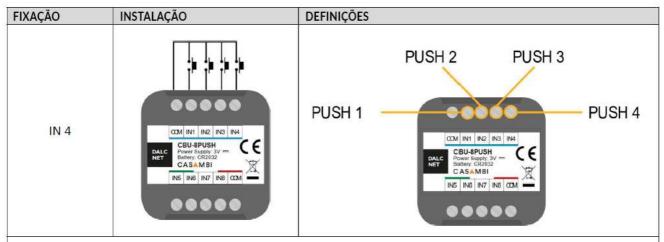


Com este acessório é possível configurar até 4 botões de pressão. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação. Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP.



Ficha Técnica Módulo S/ fios c/ pilha de 8 entradas CASAMBI

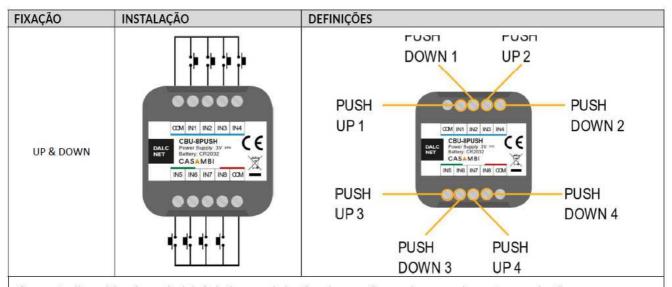

Com este dispositivo é possível definir 4 pares de botões de pressão, sendo que cada par tem um botão para escurecer a luminária UP e outro para escurecer a luminária. No total, podem ser conectados 8 botões de pressão.

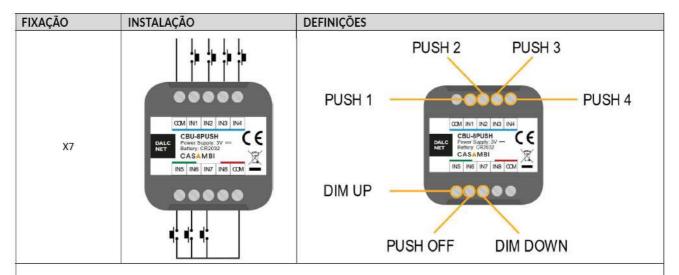


Com este dispositivo é possível configurar no máximo 4 botões. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação. Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP.

Por meio de dois botões configurados para escurecimento é possível escurecer UP ou escurecer a luminária selecionada.

Este acessório permite outro botão de pressão usado para desligar as luminárias.



Ficha Técnica Módulo S/ fios c/ pilha de 8 entradas CASAMBI

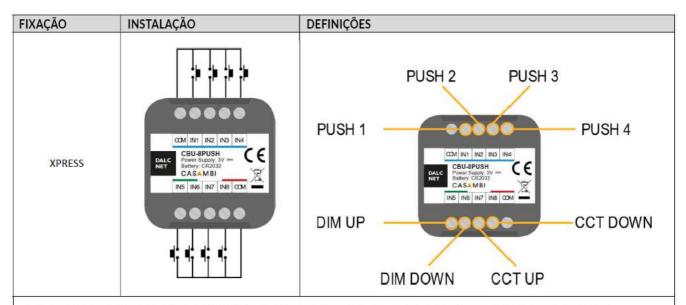

Com este dispositivo é possível configurar até 4 botões. Cada botão de pressão pode controlar uma luminária, controlar um grupo de luminárias, controlar uma cena ou uma animação, AS MESMAS FUNÇÕES COMO EM Luminária "4". Esta configuração é possível definir pelo Casambi APP.

Outros dois botões de pressão são configurados para escurecimento para CIMA ou para baixo da luminária selecionada.

Por meio de outro botão é possível controlar a temperatura da cor se a luminária for de Branco Ajustável. Recurso especial: se você pressionar PUSH 1 e PUSH 2 ao mesmo tempo, todas as luzes da rede serão apagadas.